



コンプレッサーを消火栓に接続し、圧縮空気を充填



消火栓接続状況



充填圧力：0.8Mpa




圧力低下を確認



消火栓の音聴



露出管の音聴

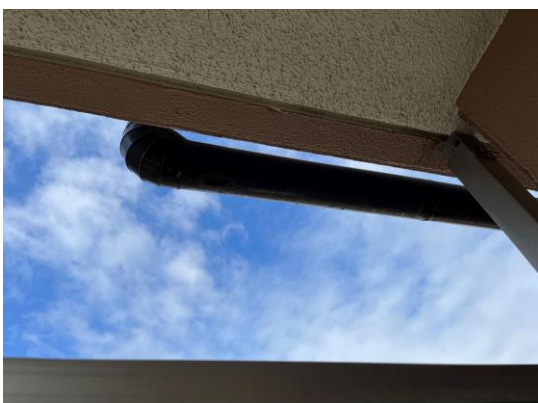

漏水音を確認



保温材撤去 漏水箇所を確認